



Udskiftning af Bitron 4+1 med 411

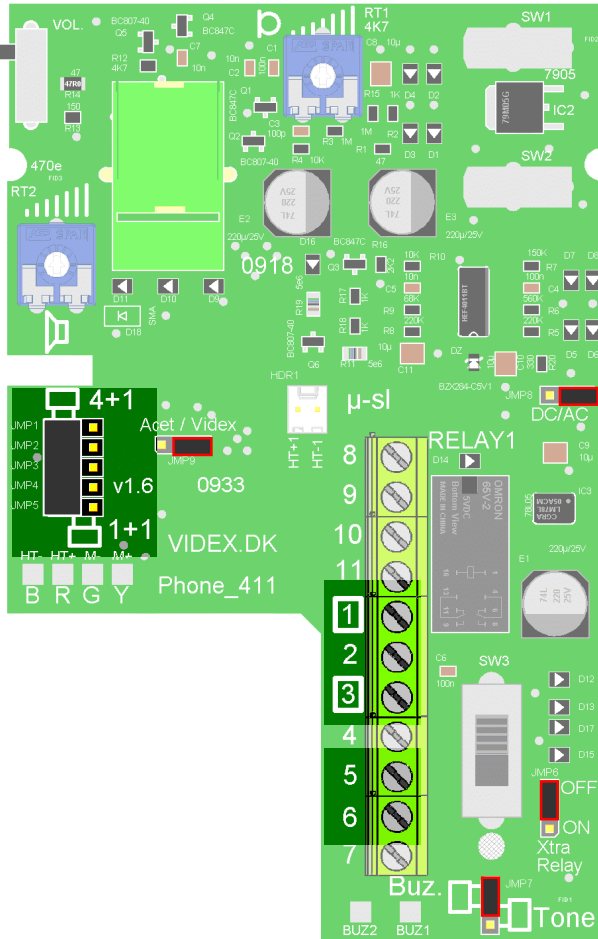

411 funktion Bitron

1	Mikrofon	1
2	Højttaler	2
3	Fælles 0	6
5	Døråbner	9
6	Brummer	8

OBS – Lus mellem 11 & 6

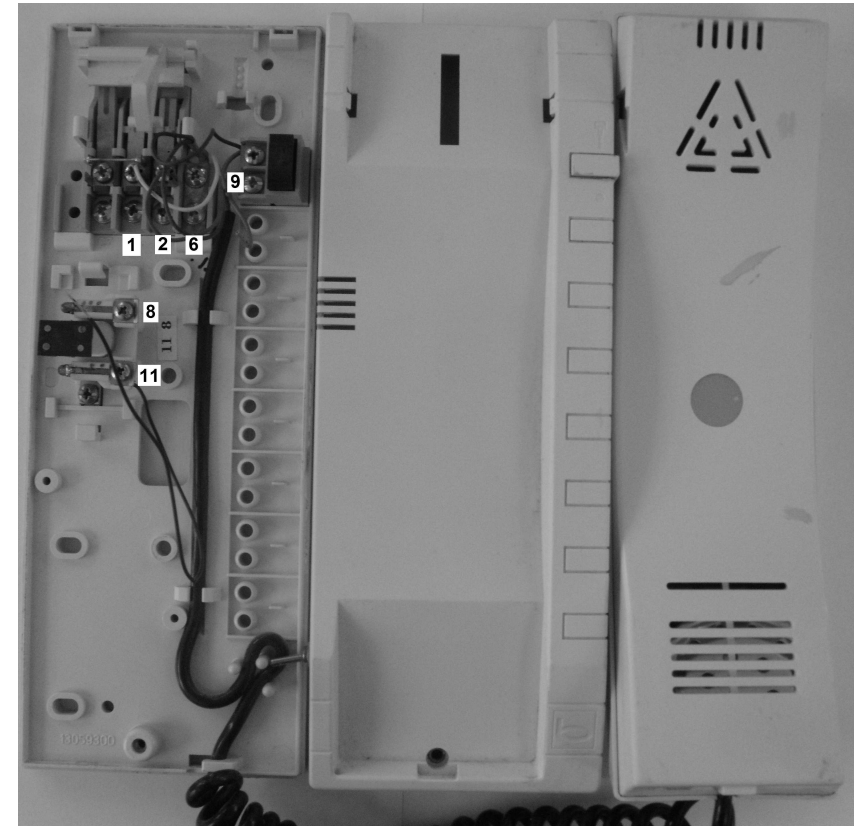

VIGTIGT!

Jumper 1 – 5 i venstre position 4+1

Jumper 8 i venstre position AC

Jumper 7 i nederste position Buz.