



Udskiftning af FARFISA PT510 med 411

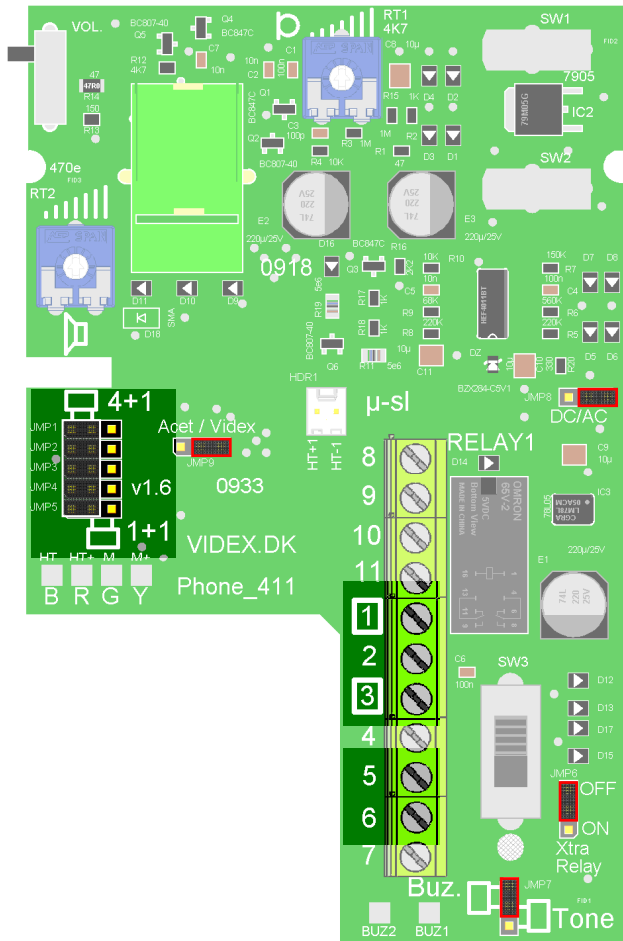

411 funktion PT510

1	Mikrofon	1
2	Højtaler	2
3	Fælles 0	3/7
4	Elektronisk lyd giver	9
5	Døråbner	5
6	Brummer	6

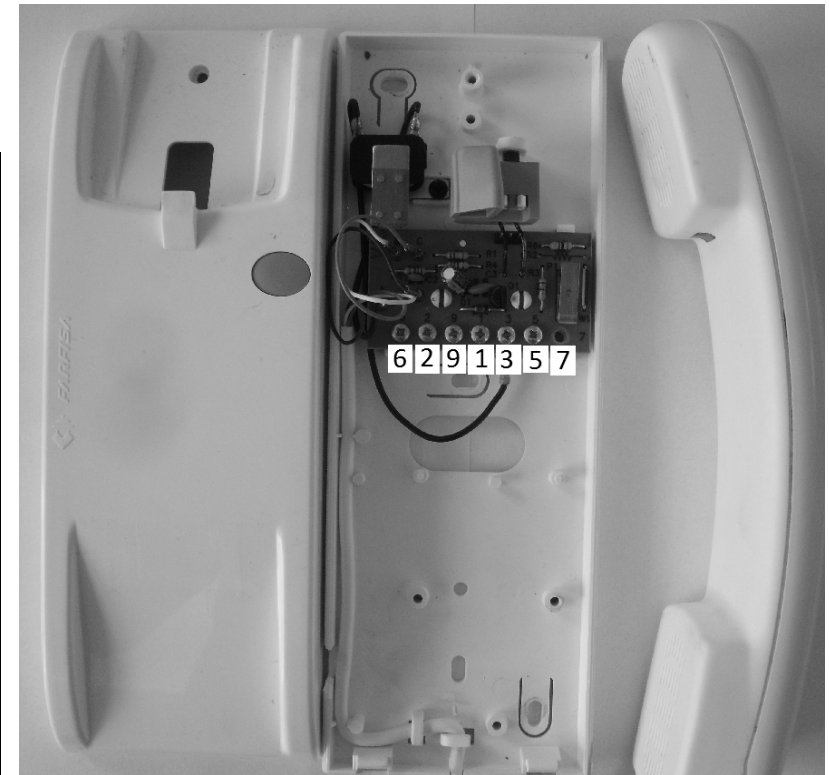

VIGTIGT!
 Jumper 1 – 5
 I venstre position
 4+1