

Eksempel på dørtryk

Leder til styring af:
TrappeLys eller Elevator


Anbefalet Kabel:
Stigning
8x2x0,8

Anbefalet Kabel:
På Etagen
4x2x0,8


VX2203M

Tlf.3171 & Videomonitor 3371 - 3471


Dipswitch S2: i ON position  eller 

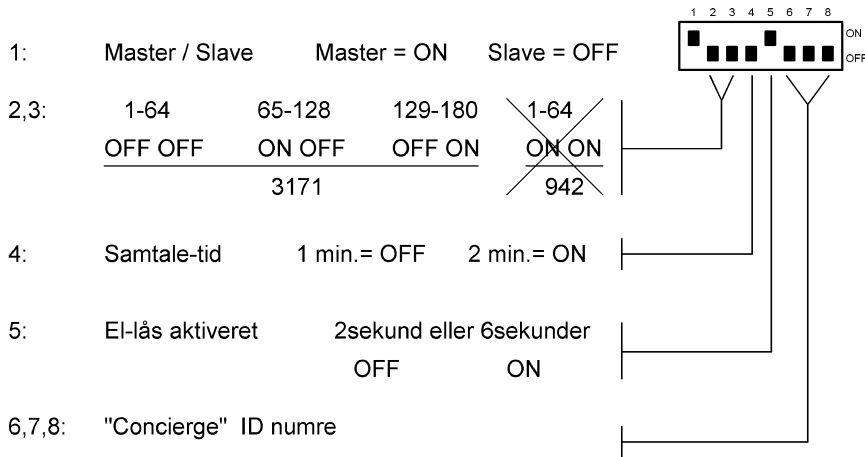






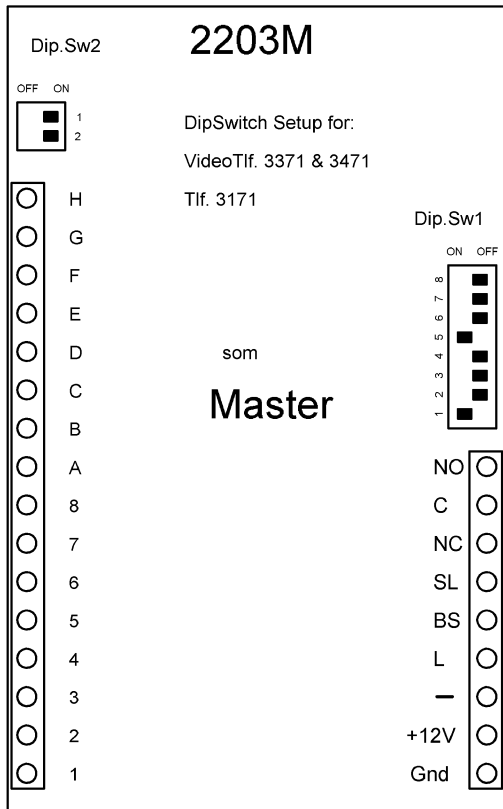









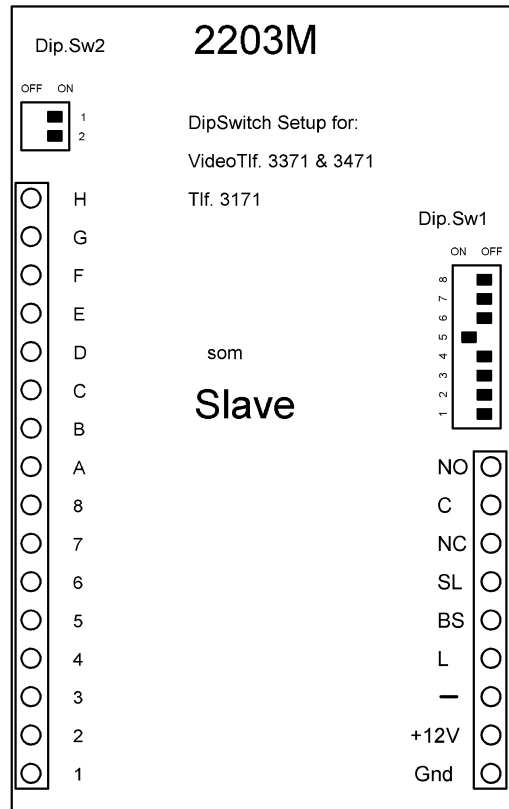
Nr. 1 i et System.



















Nr. 2 - 3 - 4 og så videre.



Tlf.Nr.	2203	DipSwitch	Navn/Lejlighed
1	1A		
2	1B		
3	1C		
4	1D		
5	1E		
6	1F		
7	1G		
8	1H		

Tlf.Nr.	2203	DipSwitch	Navn/Lejlighed
9	2A		
10	2B		
11	2C		
12	2D		
13	2E		
14	2F		
15	2G		
16	2H		

Tlf.Nr.	2203	DipSwitch	Navn/Lejlighed
17	3A		
18	3B		
19	3C		
20	3D		
21	3E		
22	3F		
23	3G		
24	3H		

Tlf.Nr.	2203	DipSwitch	Navn/Lejlighed
25	4A		
26	4B		
27	4C		
28	4D		
29	4E		
30	4F		
31	4G		
32	4H		

DipSwitches_33-64

Tlf.Nr.	2203	DipSwitch	Navn/Lejlighed
33	5A		
34	5B		
35	5C		
36	5D		
37	5E		
38	5F		
39	5G		
40	5H		

Tlf.Nr.	2203	DipSwitch	Navn/Lejlighed
41	6A		
42	6B		
43	6C		
44	6D		
45	6E		
46	6F		
47	6G		
48	6H		

Tlf.Nr.	2203	DipSwitch	Navn/Lejlighed
49	7A		
50	7B		
51	7C		
52	7D		
53	7E		
54	7F		
55	7G		
56	7H		

Tlf.Nr.	2203	DipSwitch	Navn/Lejlighed
57	8A		
58	8B		
59	8C		
60	8D		
61	8E		
62	8F		
63	8G		
64	8H		