


# 138N/138BB indbygningsforstærker

1:	Master / Slave	Master = ON	Slave = OFF	
2,3:	1-24	25-48	49-72	73-96
	OFF OFF	ON OFF	OFF ON	ON ON
	Range af telefon adresser			
4:	Samtale-tid	1 min.= OFF	2 min.= ON	
5:	El-lås aktiveret	2sekund eller 6sekunder		
		OFF	ON	
6,7,8:	Enhed-ID programmering			

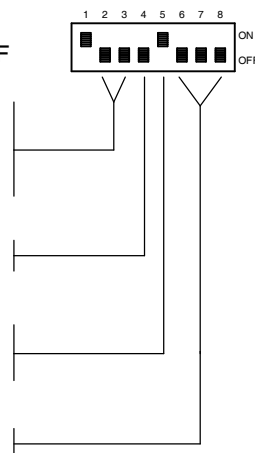

Nr. 1 i et System.

Nr. 2 - 3 - 4 og så videre.

